


BOMBA MANUAL DE ACEITE ROTATIVA HOGAR 601.BARH

PLANO DE ENSAMBLAJE

Listado de Partes

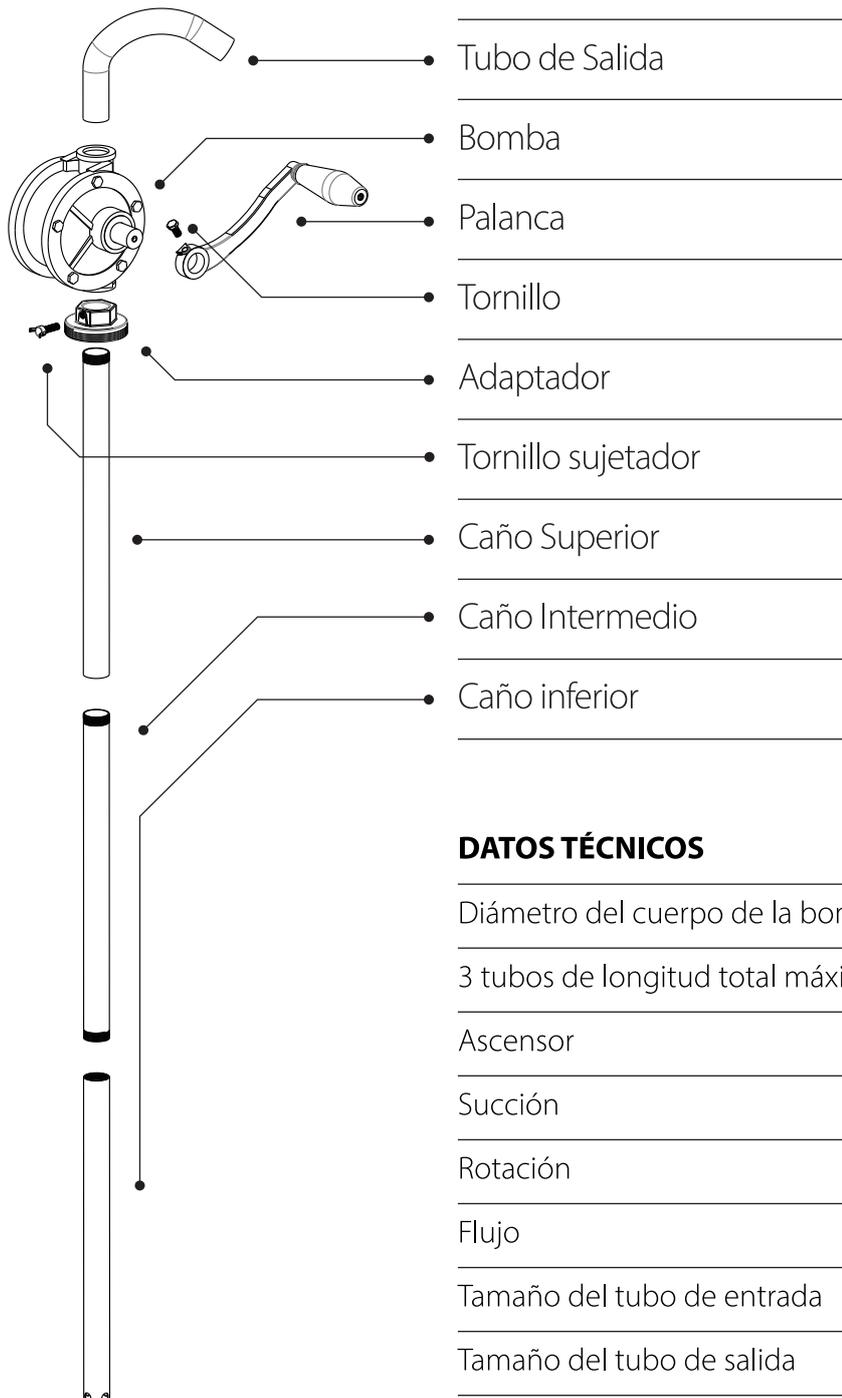

Advertencia

1. Agregue una pequeña cantidad de aceite en la rosca del cuerpo de la bomba y gire el mismo en el orificio del tambor. Elimine el aire antes de instalar la curva de salida del aceite de la bomba.
2. Vierta un poco de aceite en el cuerpo de la bomba para fortalecer la lubricación, luego gire la manija y la salida de aceite.
3. Después de trabajar, agregue un poco de aceite lubricante a la bomba para evitar la oxidación.
4. No mezcle los líquidos, siempre limpie la bomba antes de usarla con un producto diferente.



Importante

Esta bomba se puede utilizar para gasolinas y aceites varios

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del cuerpo de la bomba	120 mm.
3 tubos de longitud total máxima	1 mt.
Ascensor	5 mts.
Succión	1 mt.
Rotación	70 r/min.
Flujo	20 kg/min.
Tamaño del tubo de entrada	25 mm.
Tamaño del tubo de salida	25 mm.