


BOMBA DE ACEITE MANUAL HOGAR 601.BAMH

PLANO DE ENSAMBLAJE

Listado de Partes

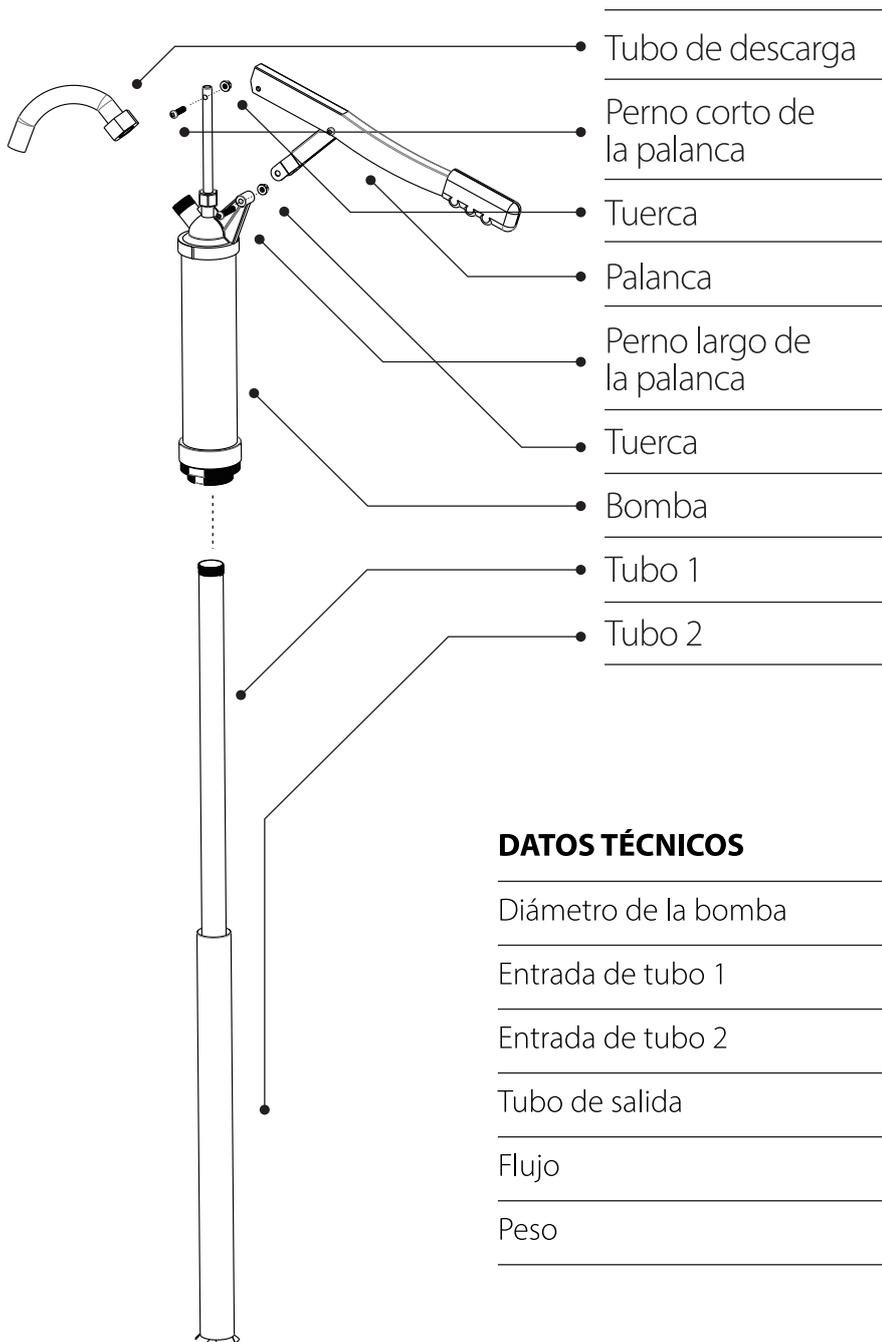

Advertencia

1. Agregue una pequeña cantidad de aceite en la rosca del cuerpo de la bomba y gire el mismo en el orificio del tambor. Elimine el aire antes de instalar la curva de salida del aceite de la bomba.
2. Vierta un poco de aceite en el cuerpo de la bomba para fortalecer la lubricación, luego gire la manija y la salida de aceite.
3. Después de trabajar, agregue un poco de aceite lubricante a la bomba para evitar la oxidación.
4. No mezcle los líquidos, siempre limpie la bomba antes de usarla con un producto diferente.



Importante

Esta bomba se puede utilizar para gasolina, aceite lubricante, diesel, de cocina, etc.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro de la bomba	56 mm
Entrada de tubo 1	25 mm
Entrada de tubo 2	35 mm
Tubo de salida	19 mm
Flujo	20kg/ml
Peso	2kg.