


# ENGRASADORA MANUAL PROFESIONAL EMP250000

## PLANO DE ENSAMBLAJE

## Listado de Partes

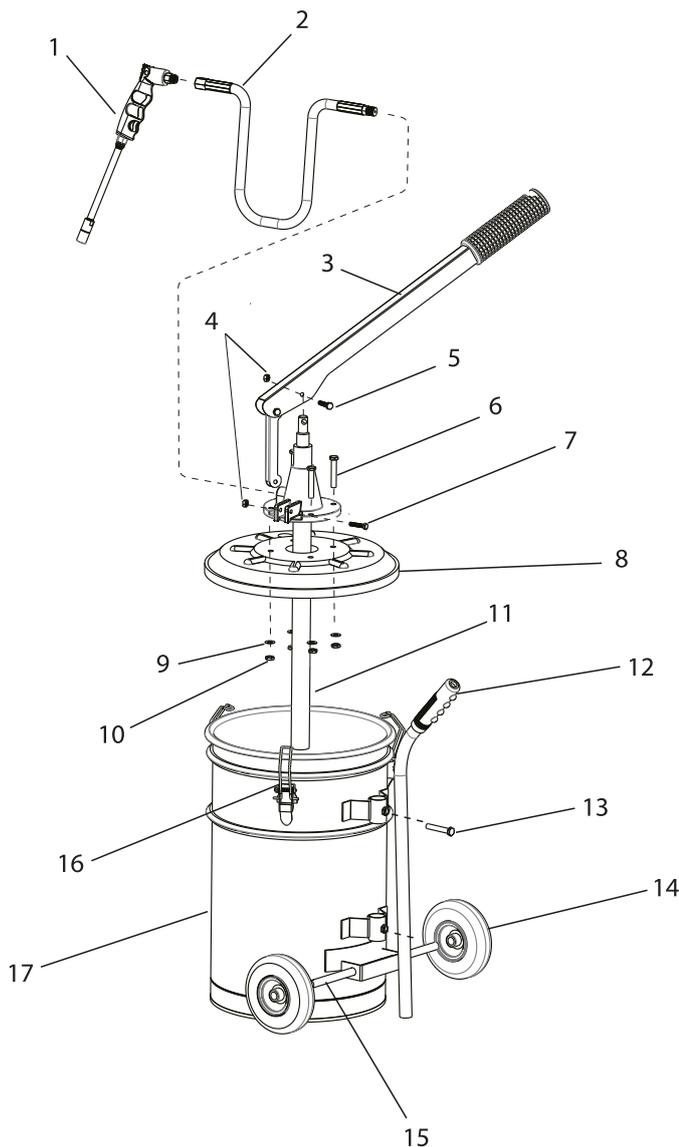

1. Pistola	10. Tuerca M8
2. Manguera	11. Tubo succionador
3. Palanca	de la Bomba
4. Tuerca M6	12. Manija de traslado
5. Bulón M6x30mm	13. Bulón M8x20
6. Bulón M8x20mm	14. Ruedas
7. Bulón M6x35mm	15. Eje
8. Tapa	16. Cierres
9. Arandela M8	17. Cuerpo.



### Cuidados y Mantenimiento

1. Incline la bomba unos 20/30 grados y destaparla, quite el kit que presuriza la bomba de grasa manual accionada por resorte. Luego agregue la grasa en la bomba e instale el kit nuevamente.
2. Elija la grasa adecuada para cada uso.
3. No doble la manguera de alta presión cuando la use. Evite pisarla, ponerle peso o elementos filosos para no dañarla.
4. Cuide el pico de la manguera, no dañe la precisión de las piezas.
5. No use la bomba si no hay suficiente grasa en el barril para evitar que la bomba se caliente y destruya todos los anillos.
6. Mantenga limpio el sistema interno de la grasera, evitando que el tubo interno aspire suciedad.

### DATOS TÉCNICOS

Capacidad	25 kg.
Manguera	1,5 mt.
Presión de salida	5000 psi



### Importante

Esta bomba NO se puede utilizar para gasolina, aceite lubricante, diesel, de cocina, etc.