


ENGRASADORA NEUMÁTICA PROFESIONAL ENP200000

PLANO DE ENSAMBLAJE

Listado de Partes

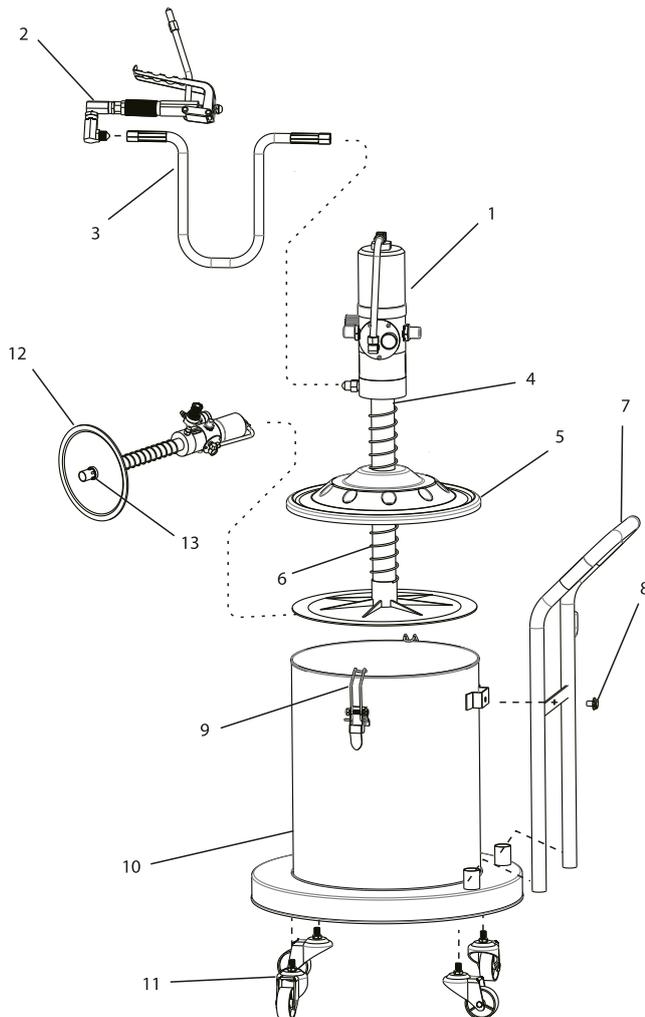

1. Cilindro de Aire	8. Tornillo
2. Pistola de Engrase articulada	9. Cierres
3. Manguera	10. Depósito
4. Eje de la Bomba	11. Ruedas
5. Cubierta	12. Plato de Succión
6. Resorte	13. Boca de Succión
7. Manija	



Cuidados y Mantenimiento

1. Incline la bomba unos 20/30 grados y destaparla, quite el kit que presuriza la bomba de grasa manual accionada por resorte. Luego agregue la grasa en la bomba e instale el kit nuevamente.
2. Elija la grasa adecuada para cada uso.
3. No doble la manguera de alta presión cuando la use. Evite pisarla, ponerle peso o elementos filosos para no dañarla.
4. Cuide el pico de la manguera, no dañe la precisión de las piezas.
5. No use la bomba si no hay suficiente grasa en el barril para evitar que la bomba se caliente y destruya todos los anillos.
6. Mantenga limpio el sistema interno de la grasera, evitando que el tubo interno aspire suciedad.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad: **20 Lts.**

Largo de la Manguera: **4 Mts.**

Relación de Presión: **50:1**

Presión de Salida: **30-40 MPA**

Volumen de Salida: **0,85L/Min.**



Importante

Esta bomba NO se puede utilizar para gasolina, aceite lubricante, diesel, de cocina, etc.